



Mobair 2080 Installation, Användning och Underhåll

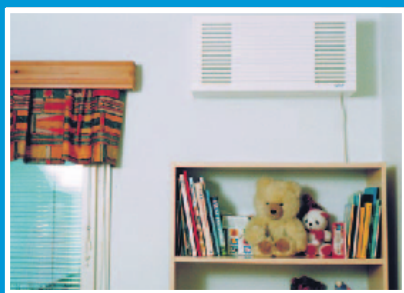

Anläggningen installeras i regel på ytterväggen i rummets övre del. Anläggningen fästs på väggen med installationsram och fästjärn. Med anläggningen levereras nätkabel med stickpropp, men elanslutningen kan även göras fast.

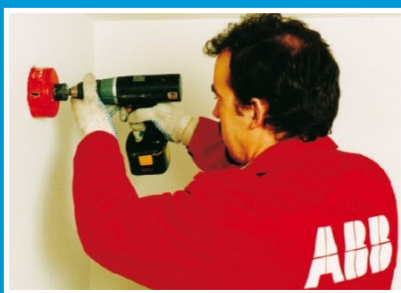

I ytterväggen och anläggningens baksida (vid sugkammaren) görs ett $\text{\O}140$ mm hål. I hålet placeras plaströret $\text{\O}135$ mm, som ingår i leveransen, med en liten lutning utåt. Röret tätas mot väggen. Röret kan även anslutas på sidan av anläggningen.



På utsidan installeras yttergallret som ingår i leveransen. Om gamla yttergaller används kolla först, att den är ren och avlägsna eventuella nät. Som tillbehör finns även ett ljuddämpande yttergaller.

Användning


Både temperatur [11] och fläkthastigheten [12] kan väljas med brytaren, som finns inne i anläggningen bakom en lucka. Lämplig fläkthastighet i boendehus är 1 eller 2 och i kontorsutrymmen 2 eller 3. Luckan stängs och anläggningen startas/stängs med en snörbrytare. Säkerställ att luften kan strömma ut ur rummet genom en dörrspringa eller ventil. På vintern kan uteluftens mängd regleras med justeringsplugg [7].

Underhåll


Lösgör stöpseln från vägguttaget. Öppna luckan (öppnar sig på elkabelns sida) och byt filtret. Filtret skall bytas 1-2 gånger per år.

Varning!


Anläggningen är inte avsedd att användas av barn eller personer vars fysiska eller psykiska egenskaper eller erfarenhet eller brist på information begränsar dem att använda anläggningen tryggt om inte den person som svarar för deras säkerhet övervakar eller anvisat dem i användning av apparaten. Barn torde bli övervakade så de inte leker med anläggningen. Anläggningen bör installeras på en höjd minst 1,8 m. Det är inte tillåtet att byta nätkabeln, om kabeln blir skadad skall anläggningen skickas på service eller skrotas.

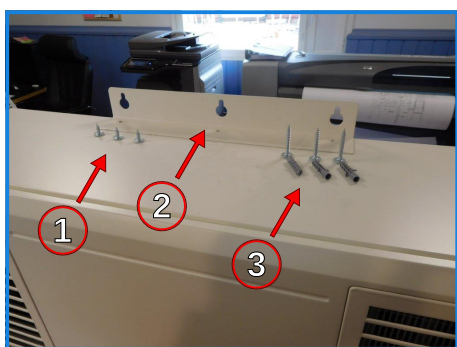

1. Skruvar 3 st. 4.2 x 12 (fästgärn till anläggningen)
2. Fästjärn
3. Skruvar 3 st. 4.2 x 32 samt plastproppar (fästjärn till väggen).

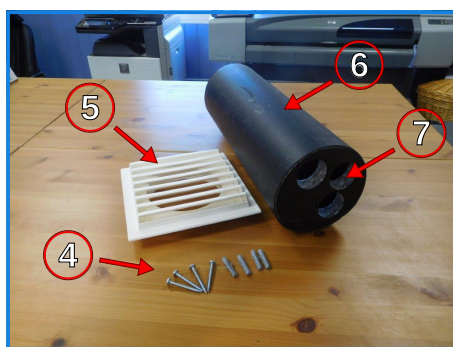

4. Skruvar 4 st. 4.5 x 40 samt proppar för installation av yttergaller.
5. Yttergaller för $\text{\O}135$ mm rör, fläns 180 x 180
6. Luftintagsröret $\text{\O}135$ mm, längd 37 cm
7. Isolerad justeringsplugg

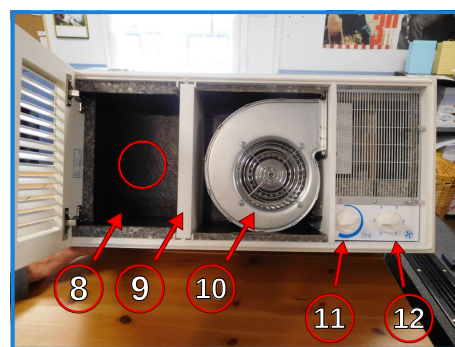

8. Luftintagsröret placeras på bakväggen av sugkammaren eller på sidoväggen. Ett $\text{\O}140$ mm hål görs för röret och isoleringen i anläggningens stomme.
9. Partikelfilter F7
10. Fläkt, 5 hastigheter
11. Reglering av värmarens termostat
12. Hastighetsbrytare fläkt

MOBAIR[®]
mobair.se

Haavistontie 66, 24800 Halikko FI
tel. +358 2 731 6812, fax +358 2 733 2410

